

...T...Com...

## T-Concept K311 Bedienungsanleitung




# Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „Telefon in Betrieb nehmen“. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons T-Concept K311 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Lassen Sie einen Direktanschluss Ihres Telefons nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:  
Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
  - den Hörer selbst öffnen!
  - das Telefon an der Anschluss-Schnur oder Hörer-Schnur tragen!

# Kurzübersicht des Telefons

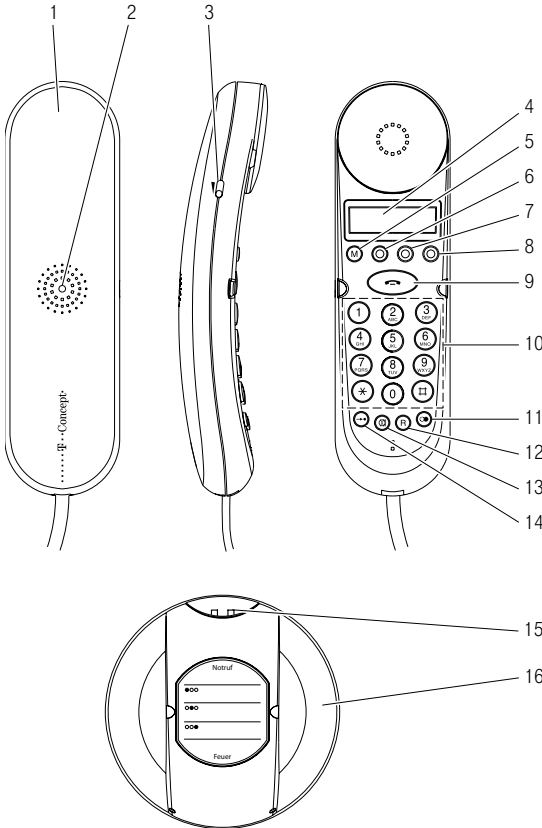


- 1 Hörer
- 2 Leuchtdiode. Sie zeigt einen ankommenden Ruf durch Blinken im Rufrhythmus an. Dauerlicht zeigt „Leitung belegt“ an („Hörer abgehoben“).
- 3 Schalter Hörerlautstärke. Sie können die Lautstärke während des Gespräches umschalten.
- 4 Display
- 5 M-Taste (Speichern und Rufnummernabfrage )
- 6 Zielwahltaste M1
- 7 Zielwahltaste M2
- 8 Zielwahltaste M3
- 9 Gesprächs-Taste. Drücken, um ankommenden Ruf anzunehmen. Drücken, um Gespräch zu beenden.
- 10 Zifferntasten
- 11 Wahlwiederholung/Pause
- 12 R-Taste
- 13 Mikrofon aus- und einschalten
- 14 Kurzwahltaste
- 15 Rasthaken für den Hörer (bei Wandmontage)
- 16 Ablage. Auf der Beschriftungskarte können die Rufnummern für die Zielwahltasten, Notruf und Feuer notiert werden.

# Symbole im Display

Das Display zeigt Ihnen in der oberen Zeile die Rufnummer, die Gesprächsdauer oder Speicherwerte an. In der unteren Zeile zeigen Ihnen Symbole den Betriebszustand oder Speicherfunktionen an.



Anruferkennzeichnung. Das Symbol zeigt an, dass ein Anruf in Abwesenheit erfolgte. Das Symbol  erscheint nur an Anschlüssen, an denen die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ eingerichtet ist.



Ziel- und Kurzwahlnummern speichern



Ruftonlautstärke einstellen



Rufton AUS (Ruhe vor dem Telefon)



Ruftonmelodie einstellen



R-Taste einstellen (Flash-Zeit)



Amtskennziffer (AKZ) einstellen



Leitung belegt



Mikrofon ausgeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.



Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln), Vorbereitung für die Dreierkonferenz. Dieses Symbol erscheint, wenn entsprechende Zifferncodes eingegeben und Steuerungen mit der R-Taste vorgenommen werden (Leistungsmerkmale im T-Net).



Dreierkonferenz. Dieses Symbol erscheint, wenn entsprechende Zifferncodes eingegeben und Steuerungen mit der R-Taste vorgenommen werden (Leistungsmerkmal im T-Net).



Anrufweitschaltung (AWS). Dieses Symbol erscheint, wenn vorher die Zifferncodes für das Aktivieren der AWS nach 20 Sekunden eingegeben wurden (Leistungsmerkmal im T-Net).

## Tipp

Genauere Informationen zu Leistungsmerkmalen im T-Net entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Leistungsmerkmale im T-Net. Die Leistungsmerkmale im T-Net sind Komfortleistungsmerkmale. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise .....	II
Kurzübersicht des Telefons .....	III
Symbole im Display .....	IV
Inhaltsverzeichnis .....	5
Willkommen .....	7
Telefon in Betrieb nehmen .....	8
Verpackungsinhalt .....	8
Telefon aufstellen .....	9
Telefon an eine Wand montieren .....	10
Einstellungen vornehmen .....	13
Einstellmöglichkeiten .....	13
Zielwahl-Rufnummern speichern .....	14
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen .....	15
Kurzwahl-Rufnummern speichern .....	16
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen .....	17
Ruftonlautstärke einstellen .....	18
Ruftonmelodie einstellen .....	19
Telefonieren .....	20
Gespräch annehmen .....	20
Gespräch beenden .....	20
Wahl mit Zifferntasten .....	21
Wahl mit Pause .....	21
Wahl mit Zielwahl-Rufnummer .....	22
Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer .....	22
Wahlwiederholung .....	23
Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl .....	24
Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung .....	25
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen .....	26

Mikrofon aus- und einschalten.....	27
Hörerlautstärke anpassen.....	27
Gesprächsdaueranzeige.....	27
Parkposition für den Hörer.....	28
Funktion der R-Taste im T-Net .....	28

## **Betrieb an einer Telefonanlage ..... 29**

R-Taste einstellen.....	29
Amtskennziffer speichern (AKZ) .....	30
Wahlpause speichern .....	31

## **Anhang..... 32**

Lieferzustand .....	32
Den Lieferzustand wiederherstellen (Reset).....	32
Speichererhalt.....	33
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche.....	34
Technischer Kundendienst .....	35
Gewährleistung.....	36
Reinigung .....	37
Konformitätserklärung.....	37
Rücknahme von alten Geräten .....	38
Technische Daten.....	38
Direktanschluss des T-Concept K311 .....	39
Kurzbedienungsanleitung T-Concept K311 .....	43
Quick Reference Card T-Concept K311 .....	43
Kısa Kullanım Kılavuzu T-Concept K311 .....	44
Stichwortverzeichnis.....	45

# Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das T-Concept K311 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.


Das T-Concept K311 ist zum ausschließlichen Gebrauch im T-Net bestimmt.

Mit dem Telefon T-Concept K311 können Sie die Komfortleistungen im T-Net, wie Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz komfortabel über die R-Taste nutzen.

# Telefon in Betrieb nehmen

Sie können Ihr Telefon auf geeigneten Flächen aufstellen oder an eine Wand montieren.

## Verpackungsinhalt

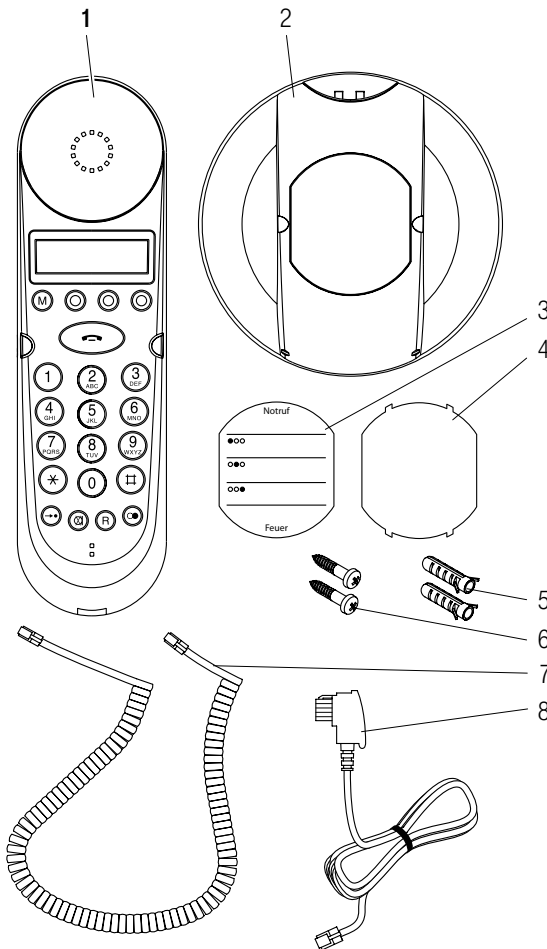

Die Verpackung des Telefons T-Concept K311 enthält:

- 1 Hörer
- 2 Ablage
- 3 Beschriftungskarte
- 4 Abdeckung
- 5 Dübel
- 6 Schrauben
- 7 Hörer-Schnur
- 8 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker
- 9 Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)



# Telefon aufstellen


Stellen Sie das Telefon an einem trockenen, ebenen Ort auf.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Nässe, Staub und mechanischen Einwirkungen.



## Vorsicht!

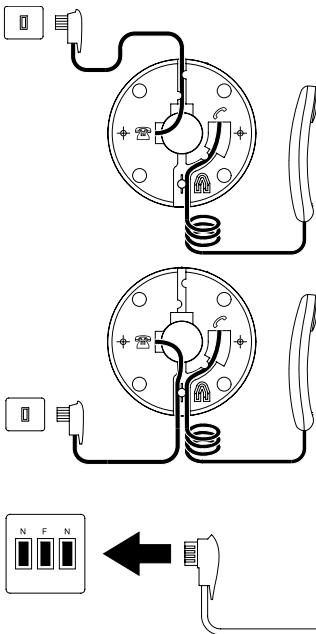**Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit der Anschluss-Schnur entstehen können!**



- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse  der Ablage.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse  der Ablage.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in die Kanäle ein.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.
- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).

# Telefon an eine Wand montieren




## Vorsicht!


**Gefahr eines elektrischen Schlages beim Anbohren von elektrischen Leitungen!**

Für die Wandmontage wählen Sie einen ebenen Montageort, an dem keine elektrischen Leitungen und Versorgungsleitungen oder -rohre für Gas, Wasser und Abwasser verlegt sind.

Das Telefon wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Der Abstand der Schraublöcher ist so gewählt, dass die Montage direkt auf Unterputzdosen mit 85 mm Durchmesser erfolgen kann.

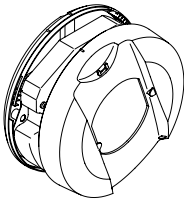


- Öffnen Sie das Gehäuse der Ablage, indem Sie das Ober-  
teil gegen das Unterteil nach links verdrehen und vonein-  
ander abheben.

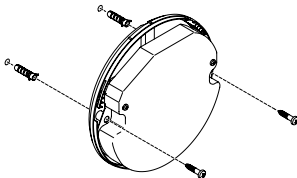


- Sie können die Bohrlöcher direkt durch die Montagelö-  
cher im Unterteil der Ablage markieren.

- Bei Steinwänden bohren Sie zwei Löcher mit 5 mm  
Durchmesser und Setzen Sie die Dübel ein.

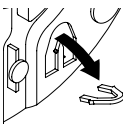

- Brechen Sie vorsichtig den Rasthaken für den Hörer  
durch mehrfaches Hin- und Herbiegen aus dem Unterteil  
der Ablage. Benutzen Sie dazu einen kleinen Schrauben-  
dreher.



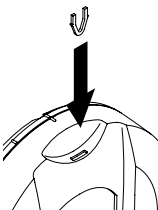




- Stecken Sie den Rasthaken mit der gebogenen Seite vor-  
an in den Schlitz, der sich im Oberteil der Ablage (in der  
Mulde für den Hörer) befindet.



### Vorsicht!

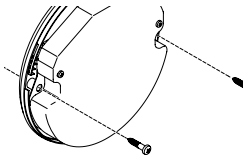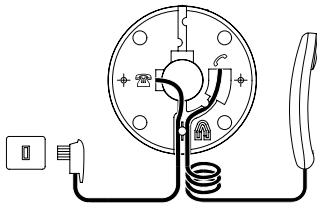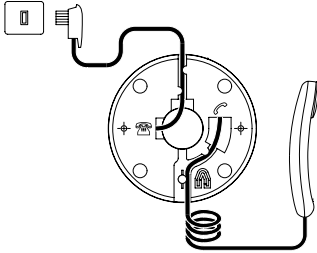**Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit der Anschluss-Schnur entstehen können!**




- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse  der Ablage.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse  der Ablage.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in die Kanäle ein.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.
- Positionieren Sie das Unterteil der Ablage so vor der Wand, dass sich der Rasthaken oben befindet.
- Stecken Sie die Schrauben durch die Montagelöcher der Ablage. Drehen Sie die Schrauben in die Dübel oder den anderen geeigneten Untergrund nur soweit hinein, dass das Unterteil der Ablage fest an der Wand anliegt.




### Hinweis!


**Sie könnten das Unterteil der Ablage beschädigen, wenn Sie die Schrauben zu stark anziehen!**

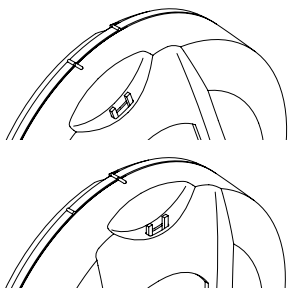

- Setzen Sie das Oberteil der Ablage so auf das Unterteil, dass die Markierung auf dem Oberteil auf die linke Markierung des Unterteils zeigt.
- Drehen Sie das Oberteil der Ablage nach rechts, bis die Markierung auf dem Oberteil auf die rechte Markierung im Unterteil zeigt.

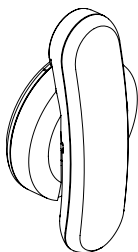

- Hängen Sie den Hörer auf den Rasthaken.



- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).

### Tipp

Das Telefon kann auch direkt an eine Telefonleitung angeschlossen werden (Direktanschluss). Lassen Sie den Direktanschluss nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal vornehmen. Siehe „Telefon direkt anschließen“ im Anhang.



### Tipp

Bei Bedarf entfernen Sie den Rasthaken, indem Sie die Enden vorsichtig zusammendrücken und den Rasthaken dabei herausziehen. Kleben Sie den Rasthaken zur Aufbewahrung mit einem Klebestreifen auf die Unterseite der Ablage.

# Einstellungen vornehmen


Warten Sie nach der Installation einige Minuten, bevor Sie Einstellungen vornehmen. In dieser Zeit werden die Energiespeicher des Telefons geladen. Das Telefon speichert die Einstellungen dauerhaft. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang, um die Einstellungen zu löschen.

## Einstellmöglichkeiten

Drücken Sie nach der Gesprächstaste  für ca. drei Sekunden auf die M-Taste , um die Speicherungen einzuleiten.

Direkt nacheinander können Sie folgende Funktionen speichern bzw. einstellen:

- Drei Zielwahlnummern.
- Zehn Kurzwahlnummern.
- Die Ruftonlautstärke in vier Stufen sowie Rufton ausgeschaltet.
- Eine aus fünf Ruftonmelodien.
- Eine aus drei Flash-Zeiten. Siehe „Betrieb an einer Telefonanlage“.
- Die Amtskennziffer (AKZ). Siehe „Betrieb an einer Telefonanlage“.

Sie speichern jede Einstellung durch Drücken auf die M-Taste . Gleichzeitig wechseln Sie in die nächste Funktion. Bei Ruftoneinstellungen kann der Wechsel erst nach Abspielen der Melodie erfolgen.


### Tipp

Erfolgt bei den Einstellungen innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Folgeeingabe, dann verlässt das Gerät automatisch den Einstellmodus.

# Zielwahl-Rufnummern speichern

Speichern Sie häufig benutzte Rufnummern unter den Zielwahltasten ab. Sie können diese Rufnummern mit nur einer Taste abrufen.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.




M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.

Das Symbol  erscheint.



Rufnummer eingeben.



Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M1. Im Display erscheint -  - und Sie hören einen langen Quittungston.

Speichern Sie weitere Zielwahl-Rufnummern unter den Zielwahltasten M2 und M3.



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Tipp

Sie können die Zielwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.

# Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen

## Tipp


Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Komfortleistungsmerkmal. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.



M-Taste kurz drücken.

Das Display zeigt das Symbol  für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.



M-Taste noch einmal drücken. Das Display zeigt blinkend das Symbol .



Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M2. Im Display erscheint - - 02 - - und Sie hören einen langen Quittungston. Die Rufnummer ist gespeichert.




Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Kurzwahl-Rufnummern speichern

Speichern Sie häufig benutzte Rufnummern unter den Kurzwahltasten ab. Sie können diese Rufnummern mit zwei Tasten abrufen.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.

Das Symbol  erscheint.




Rufnummer eingeben.



Kurzwahltaste drücken.



Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. . Im Display erscheint --- 1 --- und Sie hören einen langen Quittungston.

Speichern Sie weitere Kurzwahl-Rufnummern auf den Kurzwahltasten  bis .



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Tipp

Sie können die Kurzwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.



# Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen

## Tipp


Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Komfortleistungsmerkmal. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.



M-Taste kurz drücken.

Das Display zeigt das Symbol  für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.




M-Taste noch einmal drücken. Das Display zeigt blinkend das Symbol .



Kurzwahltaste drücken.



Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. . Im Display erscheint ---}--- und Sie hören einen langen Quittungston. Die Rufnummer ist gespeichert.




Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Tipp

Sie können die Kurzwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.

# Ruftonlautstärke einstellen




Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.



Drücken Sie die M-Taste noch einmal.

Im Display erscheint das Symbol  und - - 4 - - .




Geben Sie eine der Ziffern ① bis ④ ein. Eine Ruftonlautstärke wird vorgespielt und Sie hören einen langen Quittungston. Bei 4 ist der Rufton am lautesten, bei 1 am leisensten.

## Tipp

Die vorgespielten Lautstärken verdeutlichen nur die Lautstärkeabstufung. Sie entsprechen nicht der tatsächlichen Ruftonlautstärke, wenn Sie angerufen werden. Die Ruftonlautstärke ist dann im Allgemeinen noch etwas lauter.



Geben Sie die Ziffer ① ein, wenn Sie keine akustische Rufsignalisierung wünschen (Ruhe vor dem Telefon). Im Display erscheint dann das Symbol . Ein Anruf wird in diesem Fall nur durch die blinkende Leuchtdiode auf dem Hörer signalisiert.



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:




Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Ruftonmelodie einstellen

Sie können eine von fünf Ruftonmelodien einstellen.




Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.



Drücken Sie die M-Taste noch zweimal.

Im Display erscheint das Symbol  und -- / --.



Geben Sie eine der Ziffern ① bis ⑤ ein, z. B. ②. Die eingestellte Ruftonmelodie wird vorgespielt. Im Display erscheint -- 2 --.



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Sie hören einen langen Quittungston.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Telefonieren

Warten Sie nach der Installation einige Minuten, bevor Sie Telefonieren. In dieser Zeit werden die Energiespeicher des Telefons geladen.

## Gespräch annehmen

Bei einem eingehenden Ruf blinkt die rote Leuchtdiode auf der Hörerrückseite im Rufrhythmus. Gleichzeitig ertönt der Rufton, wenn dieser nicht abgeschaltet ist.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Gespräch führen.

### Tipp

Im Display zeigt das Symbol , dass die Leitung belegt ist.

Auf der Rückseite des Hörers leuchtet die Leuchtdiode mit Dauerlicht.

## Gespräch beenden




Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

### Tipp

Nur bei Drücken der Gesprächstaste hören Sie den Quittungston und die rote Leuchtdiode auf der Rückseite des Hörers erlischt. Die Verbindung mit dem Telefonnetz ist dann getrennt.

# Wahl mit Zifferntasten



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Rufnummer eingeben.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Wahl mit Pause

Wenn erforderlich, können Sie während der Zifferneingabe an der gewünschten Stelle eine Pause einfügen.




Erzeugt eine Pause.

Im Display erscheint dann ein **P**.

## Wahl mit Zielwahl-Rufnummer



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Kurzwahltaste drücken.



Eine der Ziffern ① bis ⑩ drücken, z. B. ①. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Wahlwiederholung

Sie haben eine Rufnummer gewählt, der Gesprächspartner meldete sich nicht oder es war besetzt.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Wahlwiederholung durchführen. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl

Sie können in den Ziel- oder Kurzwahlspeichern Teile von Rufnummern speichern. Wenn Sie solch einen Rufnummernteil aus dem Speicher abrufen, können Sie die Rufnummer durch Eingabe weiterer Ziffern vervollständigen.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Sie sehen den gewählten Rufnummernteil.  
Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.



Geben Sie weitere Ziffern der Rufnummer ein.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Tipp

Sie können auch die Kurzwahlspeicher abrufen und eine Nachwahl vornehmen.  
Beispiel: 1. Speicher: 0800 330, manuelle Nachwahl: 1000.



# Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung

Sie können in den Ziel- oder Kurzwahlspeichern Teile von Rufnummern speichern. Wenn Sie solch einen Rufnummernteil aus dem Speicher abrufen, können Sie weitere Rufnummernteile durch erneute Speicherabrufe an die ersten Teile anhängen (Kaskadierung).



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Sie sehen den gewählten Rufnummernteil.  
Sie hören den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.



Kurzwahltaste drücken.



Eine der Ziffern ① bis ⑩ drücken, z. B. ①. Die gespeicherte Rufnummer wird an den ersten Rufnummernteil angehängt und gewählt.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.


## Tipp

Sie können die Speicherabrufe aus Ziel- und Kurzwahlspeicher beliebig kombinieren und auch eine manuelle Nachwahl vornehmen.

Beispiel: 1. Speicher: 0800, 2. Speicher: 330, manuelle Nachwahl: 1000.


# Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen

## Tipp


Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Komfortleistungsmerkmal. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein. Das Symbol  erscheint nur an Anschlüssen, an denen die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ eingerichtet ist.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Ein blinkendes Symbol  zeigt Ihnen an, dass seit der letzten Überprüfung ein neuer Anruf mit Rufnummer eingegangen ist.



M-Taste kurz drücken. Das Display zeigt das Symbol  für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.

### Die Rufnummer wird nach 3 Sekunden automatisch gewählt.

Wenn der Anrufer seine Rufnummer nicht übermitteln lässt, steht während des Rufes anstatt der Rufnummer - - - - - im Display. Erscheinen die Striche nicht im Display, ist die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ für diesen Anschluss nicht eingerichtet.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

## Tipp

Wenn Sie die angezeigte Rufnummer nicht anrufen möchten, drücken Sie die Gesprächstaste, oder wählen Sie eine andere Rufnummer, bevor die 3 Sekunden bis zur automatischen Wahl vorbei sind.


## Tipp

Wenn die Rufnummer länger als 14 Ziffern ist, zeigen zwei Striche an, dass die Rufnummer an der entsprechenden Seite länger ist: **1234567890 12 - -**. Nach fünf Sekunden werden die restlichen Ziffern angezeigt und die ersten verschwinden **--567890 123456**.


## Mikrofon aus- und einschalten

Sie können das Mikrofon des Hörers während eines Gespräches aus- und wieder einschalten.




Drücken, um das Mikrofon auszuschalten. Im Display erscheint .



Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Symbol  verschwindet vom Display.

## Hörerlautstärke anpassen

Während eines Gespräches können Sie die Hörerlautstärke in zwei Stufen einstellen.



Verschieben Sie dazu den Schalter an der Seite des Hörers in die Stellung, die eine für Sie angenehme Lautstärke ergibt.

## Gesprächsdaueranzeige

Das Telefon zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an. Es handelt sich dabei um eine Richtzeit. Sie ist nicht verbindlich für die Entgeltberechnung!

Die Gesprächsdaueranzeige beginnt nach etwa 10 Sekunden. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, ist die Gesprächsdaueranzeige noch für etwa 10 Sekunden zu sehen.

## Parkposition für den Hörer

Die Parkposition ist praktisch, wenn das Telefon an der Wand montiert ist.



Sie können den Hörer in eine Parkposition einhängen, wenn Sie das Telefon während eines Gespräches verlassen müssen.

## Funktion der R-Taste im T-Net

Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz sind Komfortleistungen im T-Net. Um diese Leistungsmerkmale nutzen zu können, muss diese Leistung beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Die R-Taste ist im Lieferzustand auf lange Flash-Zeit eingestellt (Die Flash-Zeit ist 200 ms). Mit dieser Funktion können Sie die Komfortleistungen im T-Net (Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) nutzen.

Weitere Informationen zu den Komfortleistungen im T-Net erhalten Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater im T- Punkt oder unter der Rufnummer 0800/330 1000 zum Nulltarif.

### Tipp

Für den Betrieb mit Nutzung der T-Net-Merkmale stellen Sie ggf. bitte die Flash-Zeit auf 200 ms um. Siehe „Flash-Zeit einstellen“.

# Betrieb an einer Telefonanlage

## R-Taste einstellen

Über die R-Taste können Sie T-Net-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Lieferzustand ist der lange Flash (Hook Flash) eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um T-Net-Leistungsmerkmale zu aktivieren. Für Funktionen der Telefonanlage müssen Sie in den meisten Fällen den kurzen Flash einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Das Symbol  erscheint.



Drücken Sie die M-Taste ca. 3 Sekunden.



Drücken Sie die M-Taste noch dreimal.

Im Display erscheint das Symbol **R** und 200.



Geben Sie eine der Ziffern ① bis ③ ein. Die eingestellte Flash-Zeit wird angezeigt.

Die Flash-Zeiten sind den Ziffern folgendermaßen zugeordnet:

80 ms = ①; 100 ms = ②; 200 ms = ③, (Lieferzustand, Hook Flash)



Drücken Sie die M-Taste, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.  
Sie hören einen langen Quittungston.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:




Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Amtskennziffer speichern (AKZ)

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe gegebenenfalls eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.




Drücken Sie die M-Taste ca. 3 Sekunden.



Drücken Sie die M-Taste noch viermal.

Im Display erscheint das Symbol **AKZ** und - - - .



Geben Sie die Ziffer für die Amtsholung ein (üblich sind „0“ oder „9“), z. B. . Das Telefon fügt nach Beginn der Wahl mit diesen Ziffern automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden ein.

Löschen Sie die Amtskennziffer durch Drücken der Taste .



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Sie hören einen langen Quittungston.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Wahlpause speichern

Für manche Anwendungsfälle (z. B. Steuerung über MFV-Signale) kann es nötig sein, dass an eine beliebige Stelle eine Pause eingefügt wird.



Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol  erscheint.



M-Taste ca. 3 Sekunden drücken. Das Symbol  erscheint.



Ziffernfolge eingeben.



Wahlpause eingeben. Im Display erscheint ein **P**.



Ziffernfolge eingeben.

Entweder für Zielwahl:



Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M2. Im Display erscheint - - 02 - - . Die Rufnummer ist gespeichert. Speichern Sie weitere Zielwahl-Rufnummern auf anderen Zielwahltasten.

oder für Kurzwahl:



Kurzwahltaste drücken.



Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. ①. Im Display erscheint - - - 1 - - - . Speichern Sie weitere Kurzwahl-Rufnummern auf den Kurzwahltasten ① bis ⑩.

anschließend:



M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:



Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

# Anhang

## Lieferzustand


Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr T-Concept K311 sofort nutzen können, ist es für den allgemeinen Gebrauch voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie verändern, siehe „Einstellungen speichern“ und „Betrieb an Telefonanlagen“.

Ihr Telefon T-Concept K311 wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Flash-Zeit: 200 ms
- Amtskennziffer (AKZ): kein Eintrag
- Wahlpause: 3 s
- Speicher Anruferkennung: leer
- Speicher Zielwahl: leer
- Speicher Kurzwahl: leer
- Speicher Wahlwiederholung: leer
- Hörerlautstärke: normal (niedrig)
- Ruftonmelodie: 1
- Ruftonlautstärke: 4 (laut)

## Den Lieferzustand wiederherstellen (Reset)

Alle Speicher werden gelöscht! Der Lieferzustand wird wiederhergestellt!



Kurzwahltaste und Gesprächstaste gleichzeitig drücken.

Im Display erscheint **CLR ALL**.



M-Taste drücken, um zu bestätigen.

Im Display erscheint **FEU 2** und anschließend blinkend die Schreibmarke **-**.



# Speichererhalt

Alle Rufnummernspeicher (Kurzwahl / Wahlwiederholung) und sonstige programmierten Einstellungen werden dauerhaft erhalten.

Sie können die gespeicherten Einstellungen und Rufnummern dadurch löschen, dass Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“.

# Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.


Problem	Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach Wahl der Rufnummer keine Verbindung, Freiton noch hörbar.	Das Telefon unterstützt nur das Tonwahlverfahren. Impulswahl ist nicht möglich.	Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.
R-Taste hat an Telefonanlage keine Funktion.	R-Taste ist auf lange Flash-Zeit eingestellt.	Flash-Zeit auf 80 ms oder 100 ms einstellen (siehe „Flash-Zeit einstellen“).
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. bei Kurzwahl).	Amtskennziffer (AKZ) nicht eingegeben.	Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
Kein Wählton zu hören.	Anschlüsse zur Telefonleitung und/oder Hörer nicht hergestellt.  Kabel beschädigt.	Stecker der Hörer-Schnur und/oder Anschluss-Schnur korrekt stecken.  Beschädigte Kabel unverzüglich austauschen!
Sie hören den Fehlerton (drei kurze Töne in Folge).	Keine Rufnummern in Ziel- oder Kurzwahlspeicher gespeichert.  Funktion nicht zugelassen.	Speichern Sie Ziel- und Kurzwahlrufnummern.  Bedienen Sie das Telefon entsprechend der Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden <http://www.t-com.de/faq>.

# Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem T-Concept K311 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Concept K311.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.

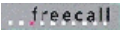Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter  0800 3302000 zur Verfügung.

# Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

# Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.

Niemals das Telefon in Flüssigkeiten tauchen oder damit übergießen!

# Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt **CE**.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG  
T-Com, Bereich Endgeräte  
CE-Management Steinfurt  
Sonnenschein 38  
48565 Steinfurt

## Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Telefon T-Concept K311 ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.

## Technische Daten

- Analoges Telefon mit Auswertung der Rufnummer des Anrufers (CLIP)
- Speicher: 3 Zielwahlspeicher  
10 Kurzwahlspeicher
- Wahlverfahren: Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzwahlverfahren, MFV)
- Schnittstellen: Telefonbuchse - RJ 12, PIN 3 und 4 belegt, sowie Schraubklemmen-Anschluss  
Hörer-Buchse - RJ 11
- Anschluss-Schnur: TAE, 3 m
- Hörer-Schnur: gewendelt, Standard
- Gewicht: komplett, einschließlich Anschluss-Schnur und Hörer-Schnur ca. 430 g

# Direktanschluss des T-Concept K311

Der Anschluss des Telefons kann direkt an die Telefonleitung erfolgen. Dazu werden die signalführenden Anschlussdrähte mit Schraubklemmen angeschlossen. Ein gefahrloser Direktanschluss kann nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die anzuschließende Telefonleitung keine Spannung führt (keine Verbindung zum Telefonnetz hat oder eine angeschlossene Telefonanlage spannungsfrei ist).



## Hinweis!

**Der direkte Anschluss an eine Telefonleitung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!**

**Sachschaden möglich. Bei Direktanschluss an eine Telefonanlage, ist die Telefonanlage von der Spannungsversorgung und vom Telefonnetz zu trennen.**




## Vorsicht!


**Gefahr eines elektrischen Schlages beim Anbohren von elektrischen Leitungen!**

Für die Wandmontage wählen Sie einen ebenen Montageort, an dem keine elektrischen Leitungen und Versorgungsleitungen oder -rohre für Gas, Wasser und Abwasser verlegt sind.


Das Telefon wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Der Abstand der Schraublöcher ist so gewählt, dass die Montage direkt auf Unterputzdosen mit 85 mm Durchmesser erfolgen kann.

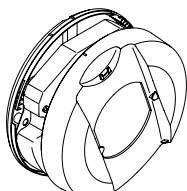


- Öffnen Sie das Gehäuse der Ablage, indem Sie das Ober-  
teil gegen das Unterteil nach links verdrehen und vonein-  
ander abheben.

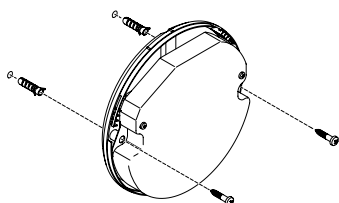


- Sie können die Bohrlöcher direkt durch die Montagelö-  
cher im Unterteil der Ablage markieren.
- Bei Steinwänden bohren Sie zwei Löcher mit 5 mm  
Durchmesser. Setzen Sie die Dübel ein.

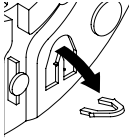

- Brechen Sie vorsichtig den Rasthaken für den Hörer durch mehrfaches Hin- und Herbiegen aus dem Unterteil der Ablage. Benutzen Sie dazu einen kleinen Schraubenzieher.

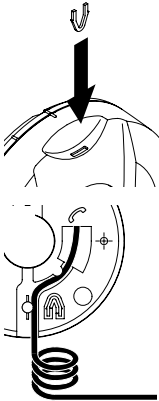


- Stecken Sie den Rasthaken mit der gebogenen Seite voran in den Schlitz, der sich im Oberteil der Ablage (in der Mulde für den Hörer) befindet.
- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse  der Ablage.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.



### Gefahr!

**Elektrischer Schlag durch gefährliche elektrische Spannungen möglich! Geräteschaden möglich! Bei Anschluss an Telefonanlagen (Nebenstellenanschluss) ist die Telefonanlage von der Spannungsversorgung und vom Telefonnetz zu trennen!**

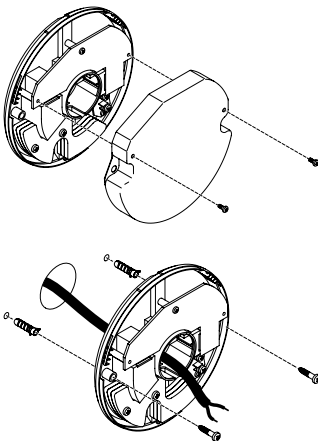


- Lösen Sie die Schrauben der Schutzhaube und entfernen Sie die Schrauben und die Schutzhaube.
- Führen Sie die Telefonleitung durch das Loch in der Ablage.
- Positionieren Sie das Unterteil der Ablage so vor der Wand, dass sich der Rasthaken oben befindet.
- Stecken Sie die Schrauben durch die Montagelöcher der Ablage.




- Drehen Sie die Schrauben in die Dübel oder den anderen geeigneten Untergrund nur soweit hinein, dass das Unterteil der Ablage fest an der Wand anliegt.

**Hinweis!**


**Sie könnten das Unterteil der Ablage beschädigen, wenn Sie die Schrauben zu stark anziehen!**

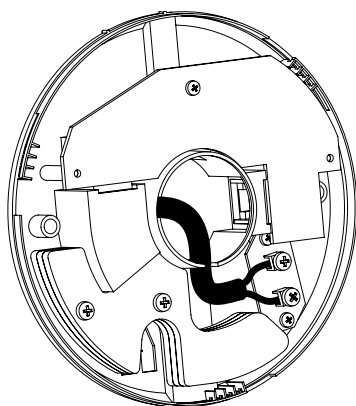


- Bereiten Sie die Telefonleitung für den Anschluss an die Klemme so vor, dass möglichst viel Reservekabel zur Verfügung bleibt.
- Entfernen Sie ca. 30 mm Mantelisolierung und ca. 5 mm der Isolierungen der zwei signalführenden Anschlussdrähte. Biegen Sie gegebenenfalls weitere Anschlussdrähte zurück.
- Lösen Sie die Schrauben der Klemmen, stecken Sie die Anschlussdrähte jeweils in eine Klemme, und ziehen Sie die Schrauben der Klemmen fest an.

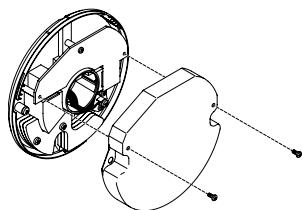


- Montieren Sie die Schutzhaube und schrauben Sie sie fest.

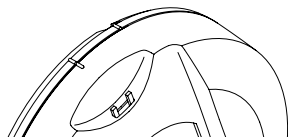

- Setzen Sie das Oberteil der Ablage so auf das Unterteil, dass die Markierung auf dem Oberteil auf die linke Markierung des Unterteils zeigt.

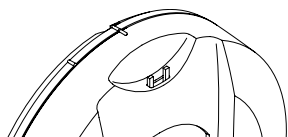



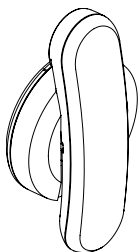









- Drehen Sie das Oberteil der Ablage nach rechts, bis die Markierung auf dem Oberteil auf die rechte Markierung des Unterteils zeigt.
























- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Hängen Sie den Hörer auf den Rasthaken.

# Kurzbedienungsanleitung T-Concept K311



Gespräch annehmen:	Hörer abnehmen,  Gesprächstaste drücken.  Gespräch führen.
Gespräch beenden:	 Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.
Wahlwiederholung:	 ,  ,  Gespräch führen.
Zielwahl speichern:	 ,  3 Sekunden drücken, Anzeige  , Rufnummer eingeben  , Zielwahl taste auswählen  ,  Speichern. 
Kurzwahl speichern:	 ,  3 Sekunden drücken, Anzeige  , Rufnummer eingeben  , Kurzwahl taste drücken  ,  Speicherplatz eingeben (0 bis 9),  Speichern. 

## Quick Reference Card T-Concept K311


Taking a call:	Pick up receiver,  press call key,  carry out conversation.
Ending a call:	 press call key, listen for acoustic signal and replace receiver.
Last number dialing:	 ,  ,  carry out conversation.
Storing a one-touch number:	 , press  for 3 seconds,  appears, enter call number  , select a one-touch key  , press  to save. 
Storing a two-touch number:	 , press  for 3 seconds,  appears, enter call number  , press two-touch memory button  ,  enter memory segment number (0 to 9), press  to save. 

# Kısa Kullanım Kılavuzu T-Concept K311

Çağrıya cevap verme:

Ahizeyi kaldırın,  Çağrı tuşuna basın.  Çağrıya cevap verin.








Çağrıyı sonlandırma:

 Çağrı tuşuna basın, kabul sesini duyunca ahizeyi kapatın.









Tekrar arama:

, ,  Çağrıya cevap verin.

Hedef arama kaydı:

,  3 saniye basık tutun,  gösterilir, Numarayı girin , Hedef arama tuşunu seçin ,  Kayıt edin. 

Kısa arama kaydı:

,  3 saniye basık tutun,  gösterilir, Numarayı girin , Kısa arama tuşunu seçin ,  Hafıza alanını girin (0 ile 9),  Kayıt edin. 

## Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Abdeckung.....	8
Ablage.....	8, III
AKZ.....	30, IV
Amtskennziffer.....	IV
Anrufweiterschaltung .....	IV
Anschluss-Schnur .....	8
Anschluss-Schnur anschließen .....	11
AWS.....	IV
<b>B</b>	
Bedienung	
Beratung .....	35
Beschriftungskarte .....	8
Betrieb an einer Telefonanlage.....	29
<b>C</b>	
CLIP .....	15, 17, 26
<b>D</b>	
Direktanschluss.....	39
Display .....	III
Dreierkonferenz.....	IV
<b>E</b>	
Einstellungen	
Kurzwahl-Rufnummern speichern.....	16
R-Taste einstellen .....	29
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen .....	17
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen .....	15
Ruftonlautstärke einstellen.....	18
Ruftonmelodie einstellen.....	19
Wahlpause speichern.....	31
Zielwahl-Rufnummern speichern .....	14
<b>F</b>	
Fehlersuche .....	34
Flash .....	29
Funktion der R-Taste im T-Net.....	28
<b>G</b>	
Gebrauch im T-Net.....	7
Gehäuse	
öffnen.....	10
schließen .....	12
Gesprächs-Taste.....	III
Gesprächsdaueranzeige .....	27
Gespräch annehmen.....	20
Gespräch beenden.....	20
Gewährleistung .....	36
<b>H</b>	
Hook Flash .....	29
Hörer .....	8, III
Hörer-Schnur .....	8
Hörerlautstärke anpassen .....	27
<b>K</b>	
Kısa Kullanım Kılavuzu .....	44
Konformitätserklärung .....	37
Kurzbedienungsanleitung .....	43
Kurzübersicht des Telefons .....	III

Kurzwahl-Rufnummern speichern .....	16
Kurzwahltaste .....	16, III

## L

Leistungsmerkmal im T-Net .....	IV
Leuchtdiode .....	III
Lieferzustand .....	29, 32
wiederherstellen .....	32

## M

M-Taste .....	III
Makeln .....	IV
Mikrofon aus- und einschalten .....	27, III
Montage	
Wandmontage .....	10
Montagelöcher .....	10

## P

Parkposition für den Hörer .....	28
Pause .....	III

## Q

Quick Reference Card .....	43
----------------------------	----

## R

R-Taste .....	III
R-Taste einstellen .....	29
R-Taste im T-Net .....	28
Rasthaken .....	III
Rasthaken ausbrechen .....	10, 40
Reinigung .....	37
Reset .....	32
Rücknahme von alten Geräten .....	38
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP)	
und wählen .....	26

Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen .....	17
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen .....	15
Ruftonlautstärke einstellen .....	18
Ruftonmelodie einstellen .....	19

## S

Schalter Hörerlautstärke .....	III
Selbsthilfe bei der Fehlersuche .....	34
Seriennummer .....	35
Sicherheitshinweise .....	II
Speichererhalt .....	33
Stecker	
Anschluss-Schnur .....	12
Hörer-Schnur .....	12
TAE .....	12
Störungen .....	34
Symbole im Display .....	IV
Amtskennziffer .....	IV
Anruferkennzeichnung .....	IV
Anrufweiterschaltung .....	IV
Dreierkonferenz .....	IV
Makeln .....	IV
Mikrofon ausgeschaltet .....	IV
R-Taste einstellen (Flash-Zeit) .....	IV
Ruftonlautstärke einstellen .....	IV
Ruftonmelodie einstellen .....	IV
Rufton AUS .....	IV
Ziel- und Kurzwahlnummern speichern .....	IV

## T

TAE-Stecker .....	12
Technischer Kundendienst .....	35
Technische Daten .....	38

technische Probleme.....	35	<b>U</b>	
Telefonanlage .....	29	Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP)...	15
Telefonieren .....	20	<b>V</b>	
Funktion der R-Taste im T-Net.....	28	Verpackungsinhalt .....	8
Gesprächsdaueranzeige .....	27	<b>W</b>	
Gespräch annehmen.....	20	Wahlpause speichern.....	31
Gespräch beenden.....	20	Wahlwiederholung.....	23, III
Hörerlautstärke anpassen .....	27	Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer .....	22
Mikrofon aus- und einschalten.....	27	Wahl mit Pause .....	21
Parkposition für den Hörer .....	28	Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung.....	25
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP)		Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl.....	24
und wählen.....	26	Wahl mit Zielwahl-Rufnummer.....	22
Wahlwiederholung.....	23	Wahl mit Zifferntasten .....	21
Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer .....	22	Wandmontage .....	10
Wahl mit Pause .....	21	<b>Z</b>	
Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung.....	25	Zielwahl-Rufnummern speichern.....	14
Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl.....	24	Zielwahl taste .....	14, III
Wahl mit Zielwahl-Rufnummer.....	22	Zifferntasten .....	III
Wahl mit Zifferntasten.....	21		
Telefon an eine Wand montieren.....	10		
Telefon aufstellen .....	9		
Telefon in Betrieb nehmen .....	8		









Herausgeber  
Deutsche Telekom AG,  
T-Com, Bereich Endgeräte  
Postfach 2000  
D-53105 Bonn

Materialnummer: 40203716  
Ausgabe: 25.03.2004